


## SZERELÉSI ÚTMUTATÓ DDL PKC(PQZ) Béléscső

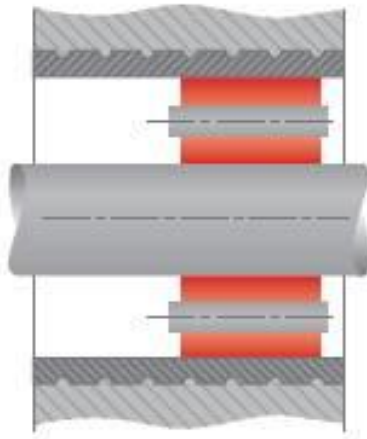

- Rögzítse a PKC béléscsövet a zsaluzatba betonozás előtt úgy, hogy lehetőleg ne tudjon elmozdulni a beton bedolgozása közben
- A PKC béléscső mind két végét le kell zárni, hogy ne juthasson beton a belső sima felületre, máskülönben a tömítés később nem fog felfeküdni a felületén
- A PKC béléscsőnek függőleges és vízszintes tengely mentén is pontosan illeszkedni kell a zsaluzatban a későbbi falsíkhöz, nem lehet benne eltérés szögben egyik tengelyre sem

Kérjük a beépítés során tartsák be a szerelési utasítást.



### RENDELÉS ÉS INFORMÁCIÓ:

[szirex@szirex.hu](mailto:szirex@szirex.hu)  
[info@szirex.hu](mailto:info@szirex.hu)

**SZIREXPRO** Kft.  
1039 Budapest, Őrtorony u. 8.  
**Szira Márton** tulajdonos ügyvezető  
+36-20/431-96-79

[www.szirex.hu](http://www.szirex.hu)  
SZIREXPRO Kft. a DDL GmbH hivatalos képviselője  
(HU, RO, SK, UKR, HR, SRB, SLO)