

# Szerelési utasítás a **DDL® Ring-Seal® Lu-GT** tömítőmodul-lánchoz

## Szerelési sorrend

▶ A magfurat, vagy a béléscső, illetőleg a védőcső belső felületét a tömítőbetét felfekvési helyén alaposan tisztítsuk meg.

▶ A modullánc egyik végén található, egyelőre még funkció nélküli csavart oldjuk meg, távolítsuk el, és a két szorítólapot, magát a csavart és a csavaranyát gondosan őrizzük meg.

▶ A nyitott tömítőmodul-láncot fektessük a vezetékcső köré (ha szükséges, a tömítőelemeket húzzuk szét, vagy tömörítsük össze), a szabad végeket kapcsoljuk össze zárt gyűrűvé, és az előbb eltávolított szorítólapokkal, csavarral és anyával szereljük fel és csavarozzuk össze, de egyelőre minden nyomóerő nélkül.

▶ Ellenőrizzük a vezetékcső pontosan központos rögzítését. A DDL Gyűrűs tömítés Lu-Gt kiváló minőségű anyagokból készült ugyan, de a tömítőbetét csapágyként való használata nem megengedett!

▶ Az immár zárt tömítő láncot toljuk be teljes egészében a tömítőterbe. (A rugalmas részek, illetőleg a belső és külső felületek megnedvesítése, például szappanos vízzel, megkönnyíti ezt a műveletet. Semmi esetre se használjunk valamilyen kenőanyagot!

▶ Minden csavart az óramutató járásának irányába húzzunk meg azonos fordulatszámmal, több lépcsőben (de nem keresztben), míg a tömítőbetét a tömítési teret kitölti, illetőleg felfekszik a belső és külső falazaton

▶ A csavarokat a szükséges és előírt (lásd a táblázatot) forgatónyomatékkal, a nyommatékkulcs segítségével az óramutató járásának irányába egyformán húzzuk meg.

▶ A tömítőbetét esetleges megüledése miatt a meghúzási forgatónyomatékot kb. 2 óra múlva (nyomásálló tömítés esetén 48 óra múlva) ellenőrizzük le és szükség esetén korigáljuk.



**DDL®**



**SZIREXPRO Kft.**  
1039 Budapest,  
Örtorony utca 8.

Tel./Fax. +36-1 / 439-11-24  
info@szirex.hu  
www.szirex.hu



# Szerelési utasítás a **DDL® Ring-Seal® Lu-GT** modultömítésekhez

## Csavar meghúzási nyomatékok táblázata

Lu-GT 20 Lu-GT 50	Csavarok/ csavaranyák	Kulcsnyílás	Meghúzási nyomaték Nm (maximum)
Lu-GT 200	M 5	4 Inbus	2
Lu-GT 250	M 5	4 Inbus	2
Lu-GT 275	M 5	4 Inbus	2
Lu-GT 300	M 8	6 Inbus	8
Lu-GT 325	M 8	6kt. SW-13	8
Lu-GT 350	M 8	6kt. SW-13	8
Lu-GT 375	M 8	6kt. SW-13	11
Lu-GT 400	M 10	6kt. SW-17	25
Lu-GT 415	M 10	6kt. SW-17	25
Lu-GT 425	M 10	6kt. SW-17	25
Lu-GT 475	M 10	6kt. SW-17	25
Lu-GT 500	M 12	6kt. SW-19	65
Lu-GT 525	M 12	6kt. SW-19	65
Lu-GT 575	M 12	6kt. SW-19	50
Lu-GT 600	M 20	6kt. SW-30	130
Lu-GT 650	M 16	6kt. SW-24	85

A DDL tömítőbetétek vásárlója viseli a felelősséget a termék helyes beszereléséért, valamint az összes károkért és káros következményekért, amelyek a szakszerűtlen beszerelés következményeképpen előálltak.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

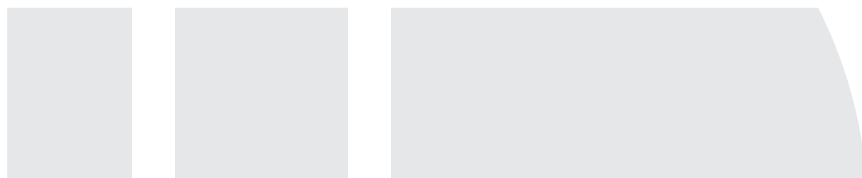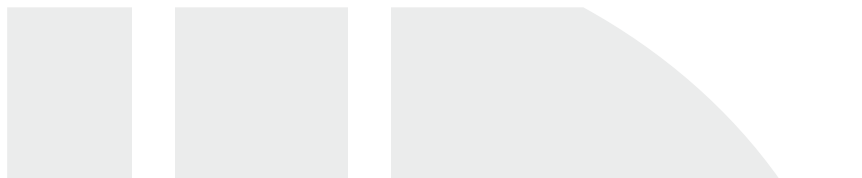

**SZIREXPRO Kft.**  
1039 Budapest,  
Őrtorony utca 8.

Tel./Fax. +36-1 / 439-11-24  
info@szirex.hu  
www.szirex.hu